

# SGエンジェル LL の始業前点検

必ず安全確認をしてからご使用ください

スマートフォンで  
PDF版を閲覧する



## ロック確認


- ① 主脚の開閉ストッパーが  
確実にロックされているか?  
>>裏側から脚部の  
上端を確認

4箇所



- ② スライドロックが  
確実にロックされているか?

4箇所





- ③ 伸縮脚ロックレバーが  
確実にロックされているか?

4箇所



- ④ キャスターフットブレーキが  
確実にロックされているか?

4箇所

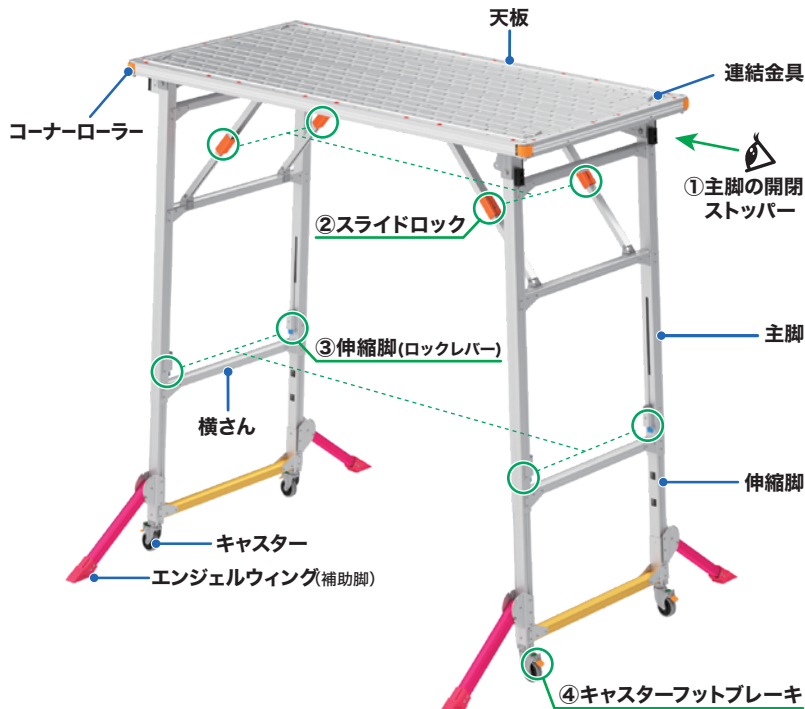

## 異常の確認

- 1 各部に曲がり・亀裂や動作の異常はないか?  
天板 主脚 伸縮脚 横さん 連結金具  
コーナーローラー エンジェルウィング  
キャスターフットブレーキ キャスター


- 2 平らな場所に置いてガタつきがないか?

## 設置後の確認

天板面が水平になっているか?

- 設置する時、持ち運ぶ時は配電線に注意すること。 人や物を乗せたまま移動しないでください。
- 手を挟まないように注意すること。 爪先立ちや片足で立たないでください。
- 感電に注意すること。 持ち運ぶときは引きずったり投げたり乱暴に扱わないでください。
- 改造しないでください。

## 禁止事項

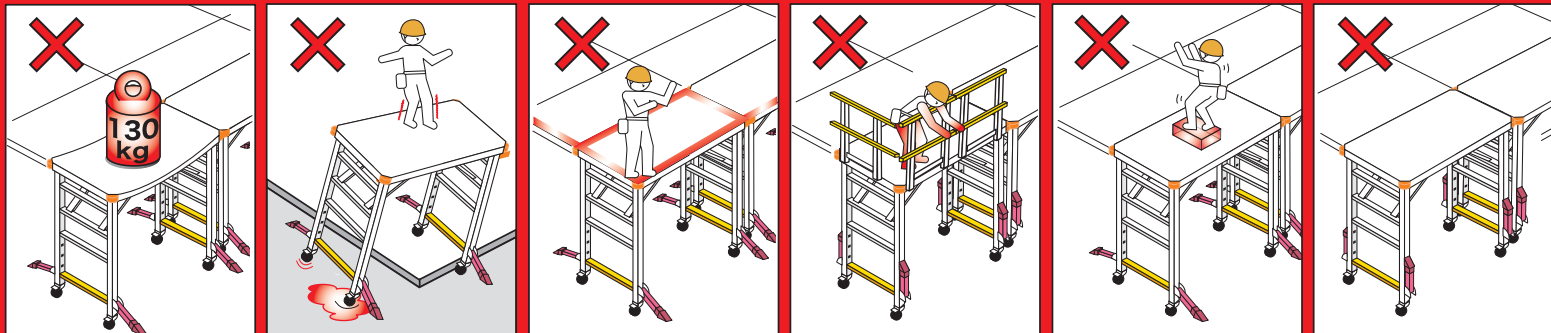

## 注意

塗料、接着剤、モルタル、発泡ウレタン等の付着は、全損請求となりますので、ご注意ください。

## 許容荷重 120kgf/m<sup>2</sup>

1m<sup>2</sup>あたりの体重と積荷の合計が許容荷重を超えて使用しないこと。

## 使用上の注意と禁止事項

- ・移動式室内足場としての使用以外には使わないでください。
- ・天板面が水平になるように設置してください。
- ・安定しない場所や滑りやすい場所には設置しないでください。
- ・足元や周囲がはっきり見えない暗がりには設置しないでください。
- ・天板上に台や箱、はしご等を乗せて使わないでください。
- ・持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- ・立てかけて置かないでください。

- ・固定機構部に、コンクリート等の付着が予想される作業に使用する場合には、あらかじめ該当部分の養生をしてください。
- ・使用前には始業前点検を必ず実施してください。
- ・変形した本体を使わないでください。
- ・使用時は、エンジェルウィングを設置してください。
- ・使用時は、主脚の開閉ストッパー、伸縮脚ロックレバー、キャスター、フットブレーキを確実にロックしてください。
- ・本体を背にして昇降しないでください。
- ・天板の端で作業をしないでください。転倒する危険があります。
- ・天板から身体を乗り出して作業しないでください。
- ・移動式室内足場の上で、脚立、架台、はしご等を使わないでください。
- ・横さんから昇降しないでください。
- ・作業中、壁を押ししたり引いたりしないでください。
- ・荷物を持って昇降しないでください。
- ・爪先立ちや片足で立たないでください。
- ・人や物を乗せたまま移動しないでください。
- ・天板の上に人や荷物を乗せたまま伸縮脚の長さ調節をしないでください。
- ・天板での作業で上ばかりに気をとられて、足を踏み外さないように注意してください。
- ・感知フレームに体重などを過大にかけると、本体ごと転倒する恐れがある。


- ・あるので、壁つなぎ等の転倒防止処置をとってください。
- ・感知フレームに安全帯等をかけないでください。
- ・脚部を折り畳んだ状態で使わないでください。
- ・改造しないでください。
- ・不使用時は伸縮脚を収納してください。
- ・地面から2m以上の作業床を使用する際は、外部に墜落制止用器具等を掛け使用してください。
- ・連結しての移動は地面の凹凸をなくして行ってください。
- ・SGエンジェルの使用は「足場の組立等の業務に係る特別教育」受講者が行ってください。

# SGエンジェル LLの組み立て方法・本体同士の連結方法


## 組立方法




※単体使用イメージ

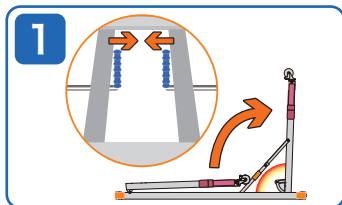


青色の主脚開閉ストッパーを握ってロックを解除し、主脚を開いてください。

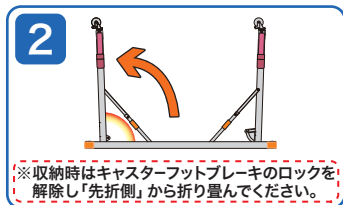


※収納時はキャスターフットブレーキのロックを解除し「先折側」から折り畳んでください。  
もう一方の主脚も同様に開いてください。

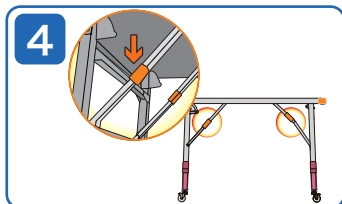


開き止めステイのスライドロック位置を確認してください。(4箇所)

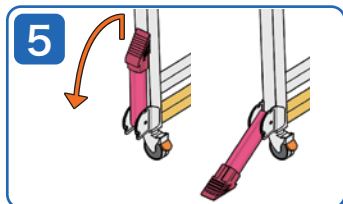

全てのエンジェルウィングを設置してください。(4箇所)

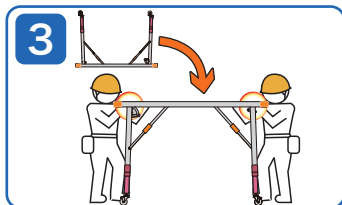


本体を起こし、主脚開閉ストッパーのロックを確認してください。(4箇所)

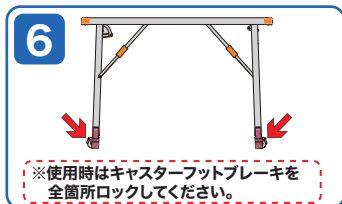


※使用時はキャスターフットブレーキを全箇所ロックしてください。  
組立完了。  
収納時は逆の手順で行ってください。


## 本体伸縮脚の調節方法(任意)

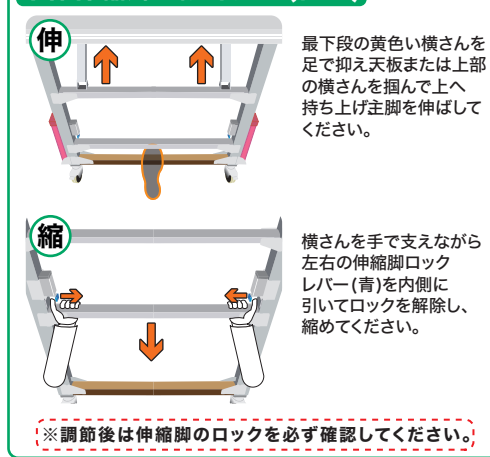

## 感知フレームの設置方法

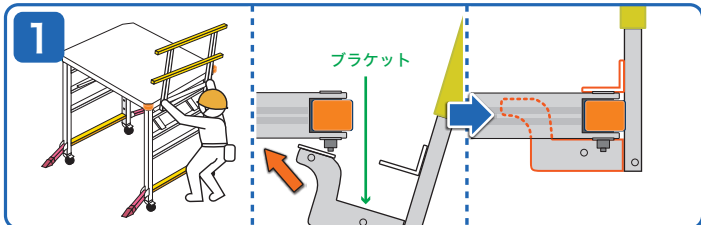


ブラケットを斜め下から差し込んで天板をつかむ様に固定します。

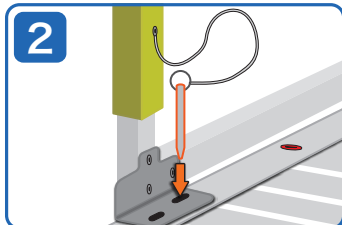


感知フレームと天板の穴を重ね、上からロックピンを挿して感知フレームをロックしてください。

## 回転式感知フレームの設置方法

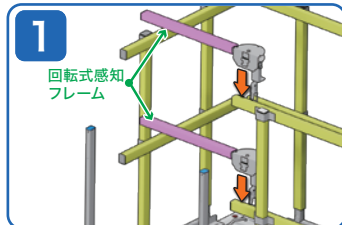


昇降面の感知フレームに回転式感知フレームを金具の半円部が内側を向くように設置します。

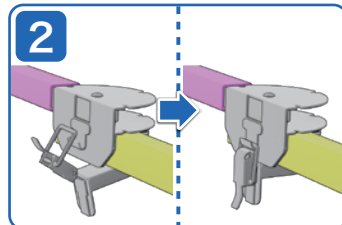


ロック金具を下から引っ掛けてしっかり固定します。

## 本体同士の連結方法

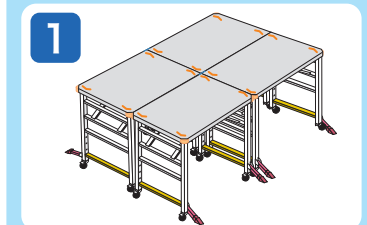


連結する本体の天板(長手側/短手側)を密着させます。

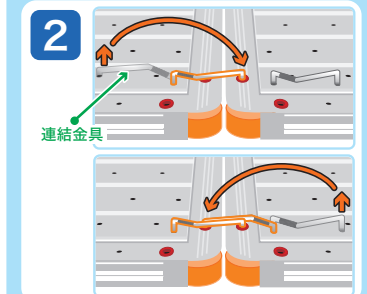


それぞれの天板にある連結金具を上へ持ち上げてから回転させ、隣接する天板の連結孔(赤)へ差し込み交互に連結させてください。


## エンジェルトラップの設置方法

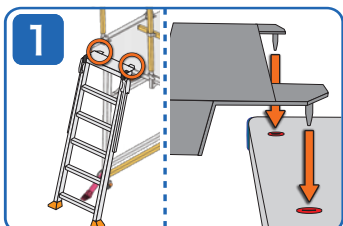

接続部裏面の連結ピンをSGエンジェル天板の赤い穴に差し込みます。

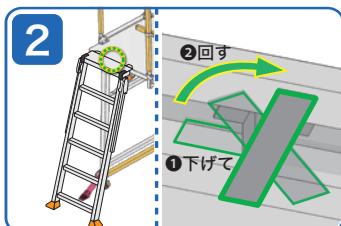


裏面の浮き上がり防止金具を引き下げて回転させ、確実にロックしてください。

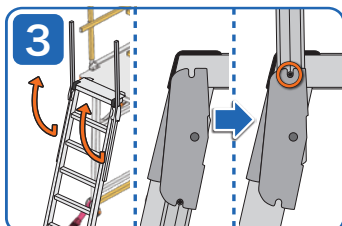

両端の手がかり棒を引き上げて設置完了です。  
※根元のロックピンが溝に入っていることを確認して下さい。

## エンジェルトラップ伸縮脚の調整方法(任意)

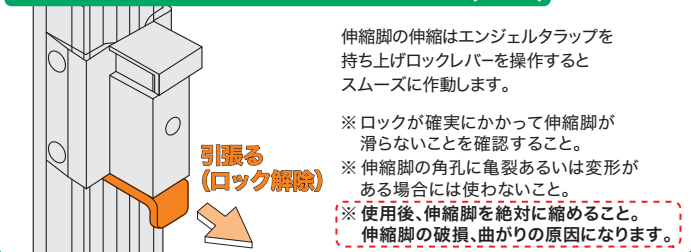

現場名	会社名	責任者
-----	-----	-----

2023m  

 《製造元》  
**ジー・オー・ピー株式会社**  
 (代表)  
**03-5534-1800**