

SGPEGA 500 开工前检查


请务必在使用前
做好安全确认工作。

检查锁紧情况

手柄棒是否
确实锁紧？




开合定位销是否
卡合住？



伸缩脚的锁杆是否确实锁紧？



主脚开合度定位销
是否确实锁紧？

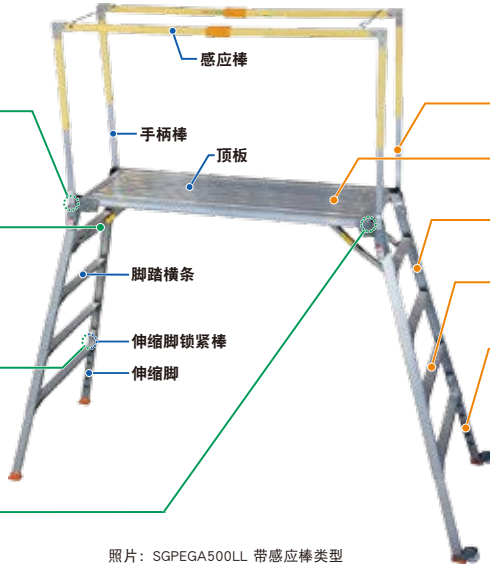

照片：SGPEGA500LL 带感应棒类型

异常确认

手柄棒有无弯曲、龟裂？

顶板有无弯曲、龟裂？

主脚有无弯曲、龟裂？

脚踏横条有无弯曲、龟裂？

伸缩脚有无弯曲、龟裂？


放在平坦的地方时
是否无松动摇晃？



安装方法


1

顶板面朝下放置。



2


解除脚开合度定位销，将主脚左右打开。
※ 请确认定位销是否确实锁紧。

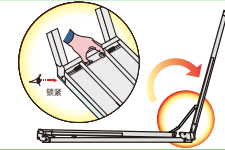

<注>收纳时，请从写有“先に折りたたむ”的标签
一侧开始折叠。


3

握住顶板，将本体扶起。

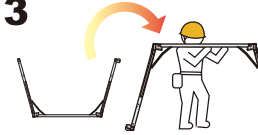


4

请安装好开合定位销（4处）。

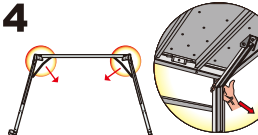


5

设置左右手柄棒，安装完毕。



6

调整高度时，请拉伸缩脚锁杆，拉左右
伸缩脚，确认是否确实锁紧。

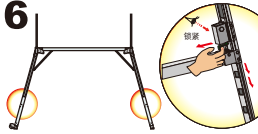

(注) 收纳时，步骤相反。

SGPEG500 禁止事项

<p>150kg</p> <p>载重不超过 150kg。</p>	<p>不承载 2 人。</p>	<p>不靠背方向走下来。 不跳下。</p>	<p>不带着物品上下 工作台。</p>	<p>不用于不稳定场所。</p>	<p>不探出身子施工。</p>	<p>不在顶板上放置 台座使用。</p>
----------------------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------	------------------	-----------------	--------------------------

注意

涂料、粘着剂、灰浆、发泡棉等附着
在上面，则会导致申报全损，所以请
多加注意。

危险

- 在设置或搬运时，请留意配电线。
- 小心电击。

警告

- 不用于工作台以外的其他用途。
- 顶板面要水平设置。
- 不设置于不稳定场所或易滑场所。
- 不设置于看不清脚底或周边的偏暗场所。
- 不使用台座或箱子来增高工作台。
- 搬运时，切忌拉拽、摔掷等粗暴行为。
- 在可能会附着混凝土等情况下使用时，最好事先对固定部分进行保养。
- 使用前，要确认各部是否无异常。
- 不使用已变形的工作台。
- 上下时，必须使用手柄棒等。
- 手柄棒的锁紧销要确实锁紧。
- 使用时，用于两侧开合定位的定位销和脚调节装置要确实锁紧。
- 不背对工作台走下来。
- 操作时身体不探出工作台。

- 不站在脚踏横条上操作。
- 操作时，不按或拉着墙壁。
- 不带着物品上下梯架。
- 不在工作台上使用梯凳、台架、梯子等。
- 不在顶板的边缘操作。
- 不用脚尖站立或单脚站立。
- 有人在上面时不可移动工作台。
- 顶板上有人或物品时，不要调整伸缩脚的长度。
- 在顶板上操作时不要光顾着往上看，要留意不要踩空。
- 往辅助扶手和感应棒上施加体重等过大载荷时，则本体有倒落的危险，所以要注意接靠墙壁采取预防措施。
- 不要在脚部折叠状态下使用。
- 手柄棒是上下脚踏横条时的辅助工具。请不要用于其他用途。
- 请不要改造。

最大使用荷重 150kgf (1,470N)

- 本体重量与货物重量的合计重量不
超过最大使用荷重。
- 不同时承载 2 人以上。




“感应棒”的使用方法


SGPEGA500带感应棒类型的情况下

“感应棒”安装在SGPEGA500手柄棒使用，是一种用来“防止跌落的危险预知棒”。


安装方法

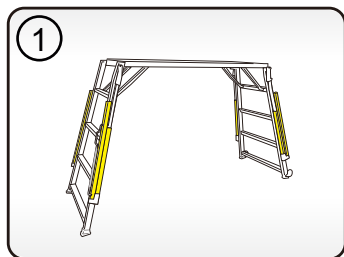


① 安装SGPEGA本体。

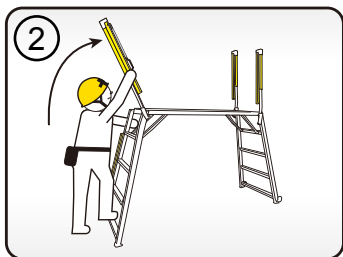


② 将4根带感应棒的手柄棒竖立起来。

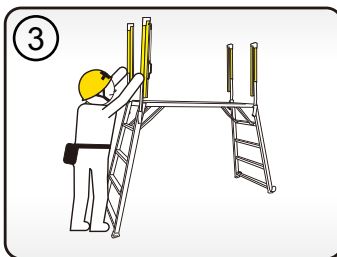


③ 握住手柄棒，登上顶板。

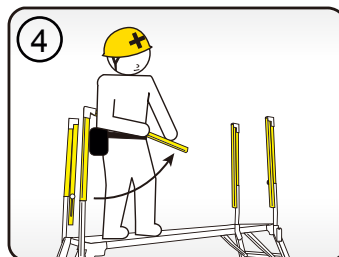


④ 将本体感应棒水平架设。

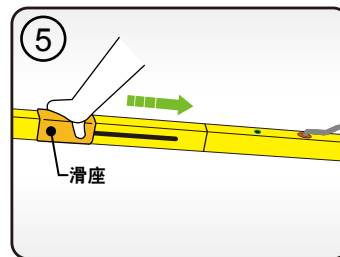


⑤ 将滑座往反方向滑动。

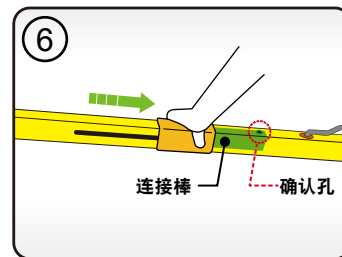

⑥ 通过确认孔，确认内侧连接棒（绿色）已滑动到最右端。

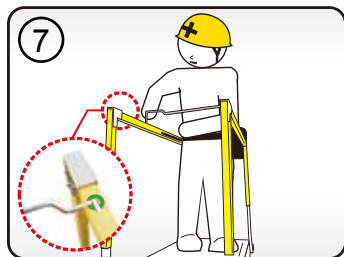


⑦ 拉出升降面感应棒，插入另一侧孔中。

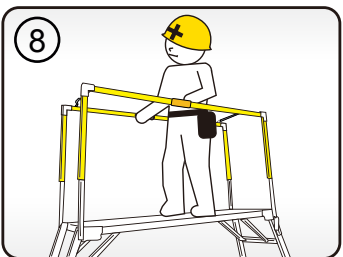


⑧ 安装完毕。


~壁面作业时~ 3面包围的安装方法

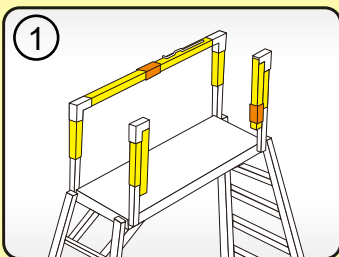


① 按照以上①~⑥的步骤安装一侧的本体感应棒。

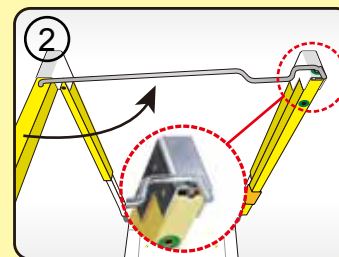

② 将安装好的本体感应棒一侧的升降面感应棒插入开放侧金属件上部的孔中。

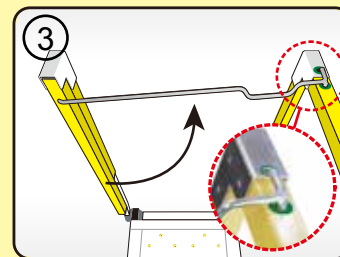

③ 将开放侧升降面感应棒插入安装好的本体感应棒上的孔中。

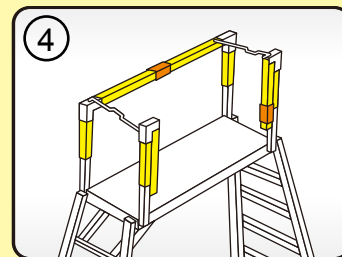

④ 安装完毕。


开工前检查事项

开始工作前，请务必对下列项目进行检查。
有异常情况时，请千万不要使用。

- (1) “本体感应棒”和“升降面感应棒”是否无损伤。
- (2) 以下各两处的螺栓紧固部是否有松动、脱落等异常情况。
 - ① “手柄棒”和“本体感应棒”
 - ② “本体感应棒”和“升降面感应棒”
 - ③ “垂直构件”和“水平构件”
- (3) “连接棒”是否无弯曲折断。
- (4) “连接棒”是否完全插入“本体感应棒”中并完全锁紧。
- (5) 连接棒的“滑座”是否存在破损、变形等异常情况。

禁止事项

- ① 身体不要靠在“感应棒”上。
- ② 身体不要探出“感应棒”外。
- ③ 不要用脚勾住或搁在“感应棒”上。
- ④ 不要把安全带系在“感应棒”上。
- ⑤ 不要将物品倚靠或放在“感应棒”上。
- ⑥ 壁面作业以外请务必设置4面的“感应棒”。

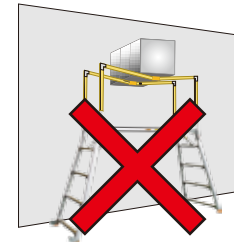

现场名称			
公司名称	责任人		